



Теплова гармата

(зі стальним теном з нержавіючої сталі)



ТА-01-715 та ТА-01-725

*Інструмент
Вашої мрії!*

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Ми висловлюємо Вам свою подяку за вибір продукції ТМ «Тех.АС».

Продукція ТМ «Тех.АС» виготовлена за сучасними технологіями, що забезпечує її надійну роботу протягом тривалого часу за умови дотримання правил експлуатації і заходів безпеки. Продукція продається фізичним та юридичним особам в місцях роздрібної та оптової торгівлі згідно цін, вказаних продавцем у відповідності з діючим законодавством.

Опис


Теплова гармата призначений для обігріву і просушування (повітря, поверхонь) у виробничих, громадських і допоміжних приміщеннях. Виконання теплової гармати - переносне, робоче положення - установка на підлозі, умови експлуатації - робота під наглядом, режим роботи-повторно-короткочасний.

Несуча конструкція теплової гармати складається з кожухів зовнішнього і внутрішнього, виготовлених з листової сталі, що мають циліндричну форму. У внутрішньому кожусі розміщені вентилятор і нагрівальні елементи (ТЕНи). Зовні кожуха розташований корпус блоку управління. Кожух, закритий забірною і видувною металевими решітками, гвинтами встановлюється на ручці-підставці і має можливість повороту у вертикальній площині. Кут повороту фіксується гайками. Вентилятор затягує повітря через отвори повітрозабірних решіток. Повітряний потік, втягнутий вентилятором в корпус, проходячи між петлями трубчастих електронагрівальних елементів, нагрівається і подається в приміщення через вихідну решітку.

Уважно вивчіть дану інструкцію з експлуатації та технічного обслуговування перед використанням приладу. Зберігайте інструкцію в захищеному місці.

Опис онсновних компонентів

Модель ТА-01-715 та ТА-01-725

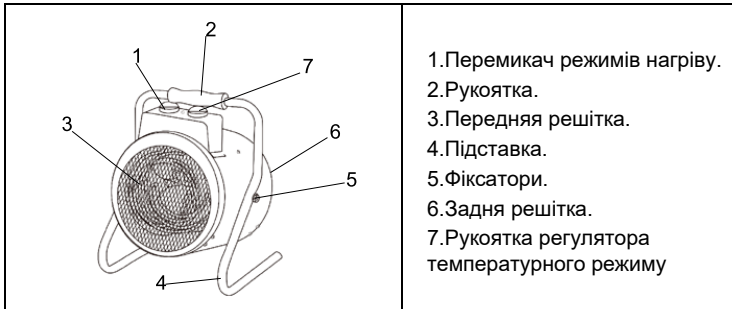

Технічні характеристики моделей

Модель	ТА-01-715	ТА-01-725
Напруга/Частота	220В/50Гц	220В/50Гц
Теплова потужність	1000/2000 Вт	1500/3000 Вт
Продуктивність вентилятора	225м³/год	320м³/год
Площа обігріву	до 30м²	до 40м²
Термостат	+	+
Тен	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь
Вага	4,44 Кг	5.54 Кг

Правила з техніки безпеки

•Ці заходи безпеки містять у собі нижчеперелічені пункти. Перш ніж Ви спробуєте використати інструмент, уважно прочитайте всі вказівки, вказані в даному посібнику. При експлуатації тепловентилятора дотримуйтесь загальних правил безпеки при користуванні електроприладами.

•Електрообігрівач є електричним приладом і, як будь-який прилад, його необхідно оберігати від ударів, попадання пилу і вологи.
•Перед експлуатацією електрообігрівача переконайтеся, що електрична мережа відповідає необхідним параметрам по силі струму і має канал заземлення.

•Забороняється експлуатація обігрівачів в приміщеннях: з відносною вологістю більше 93%, з вибухонебезпечним середовищем; з біоактивним середовищем; в сильно запиленому середовищі; з хімічно активним середовищем, що викликає корозії матеріалів.

- Щоб уникнути ураження електричним струмом, не використовуйте тепловентилятор при появі іскріння, наявності видимих пошкоджень кабелю живлення, неодноразовому спрацюванню термозапобіжника. Заміну пошкодженого кабелю електроживлення повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти сервісного центру.

- Щоб уникнути ураження електричним струмом забороняється експлуатація електрообігрівача в безпосередній близькості від ванни, душу, або плавального басейну.

- Забороняється тривала експлуатація тепловентилятора без нагляду.

- Перед початком чищення, або технічного обслуговування, а також при тривалій перерві в роботі вимкніть прилад, вийнявши вилку з розетки.

- При переміщенні приладу дотримуйтеся особливої обережності, не допускайте його ударів та падіння.

- Перед підключенням тепловентилятора до електричної мережі перевірте наявність розривів ізоляції кабелю живлення, ізоляція кабеля живлення не повинна бути пошкоджена.

- Не встановлюйте тепловентилятор на відстані менше 2 м від легкозаймистих предметів (синтетичні матеріали, меблі, штори і т.п.), не направляйте тепловий потік на кабель та розетку живлення.

- Не кладіть на тепловентилятор сторонні предмети, не обмежуйте рух повітряного потоку на вході і виході повітря.

- Щоб уникнути опіків, під час роботи тепловентилятора в режимі нагріву, не торкайтеся зовнішньої поверхні в місці виходу повітряного потоку.

- Щоб уникнути травм не знімайте кожух з корпусу приладу.

- Не використовуйте прилад не за його прямим призначенням (сушка одягу тощо).

- Не намагайтеся самостійно відремонтувати прилад. Зверніться до кваліфікованого фахівця.

- Після транспортування при від'ємних температурах необхідно витримати тепловентилятор в приміщенні, де передбачається його експлуатація, без підключення до мережі не менше 2-х годин.

- Після тривалого зберігання або перерви в роботі запуск тепловентилятора не виконуйте в режимі повного нагріву.

- Тепловентилятор призначений для експлуатації в районах з помірним і холодним кліматом в приміщеннях з температурою від мінус 20 до + 40 ° С і відносній вологості до 93% (при температурі + 25 ° С) в умовах, що виключають потрапляння на нього крапель бризок, а також опадів.

Слідкуйте за справністю виробу. У разі відмови в роботі, появи запаху, характерного для горілої ізоляції, сильного стукоту, шуму, іскор, необхідно негайно припинити роботу і звернутися до сервісного центру. Дане керівництво не може врахувати всі випадки, які можуть виникнути у реальних умовах експлуатації. Тому, під час роботи виробом необхідно керуватися здоровим глуздом, дотримуватися граничної уваги та акуратності.


Підготовка до роботи

Перш ніж почати вирощання виробу, дістаньте теплову гармату з пакувальної коробки, огляньте виріб на предмет відсутності та справності корпусу, частин, деталей, мережевого кабелю, силової вилки (штепсельного роз'єму), а також легкості ходу всіх рухомих частин.

Встановіть виріб на рівній горизонтальній поверхні. **Площа перерізу кабелю лінії живлення, має бути не менше 1,5 мм² для мідного дроту і не менше 2,5 мм² для алюмінієвого дроту. Лінія живлення повинна бути захищена плавкими запобіжниками, або автоматичним вимикачем на струм не менше 16А, для захисту від перевантажень та коротких замикань.** Не турбуйтеся, якщо нагрівальний елемент почне диміти при першому включенні: це нормально, так як він зроблений з неіржавіючої сталі і її поверхня покрита захисним маслом. Розташуйте тепловентилятор у вертикальному положенні на рівній поверхні, встановивши її на безпечну відстань від джерел відкритого полум'я.

- Підключіть теплову гармату до джерела електроживлення.
 - Включення теплової гармати відбудеться після того, як перемикач режимів нагріву буде встановлений в одному з доступних режимів нагріву.
 - Встановіть рукоятку регулятора температурного режиму в положення «MAX» і дайте приладу попрацювати на максимальній потужності.
 - Після того як температура в приміщенні досягне необхідного значення відбудеться автоматичне вимикання нагрівального елементу, при цьому вентилятор продовжить свою роботу. У разі зниження температури, робота нагрівального елементу буде відновлено. Тепловий вентилятор працює в автоматичному режимі, що дозволяє постійно підтримувати необхідний температурний режим.
 - Перед вимиканням теплової гармати поверніть рукоятку регулятора температурного режиму в крайнє положення проти годинникової стрілки і встановіть вимикач в положення «Вимкн.».
- Через дві хвилини вимкніть теплову гармату з вилку з розетки.

Правила з експлуатації обладнання

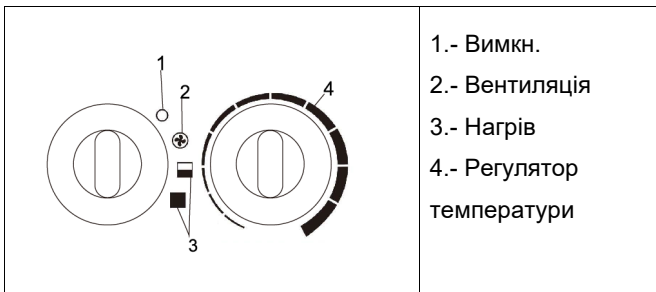

1. Вимкніть всі елементи управління тепловентилятором. Встановіть вимикач в положення ВІМКН.(О), потім підключіть вилку до розетки з хорошим заземленням.
2. Обігрівач повинен бути під'єднаний до повністю справної розетки. Зберігайте одяг, постільну білизну, меблі та інші предмети з горючого матеріалу на відстані від розетки, я в яку включений тепловентилятор.
3. Встановіть перемикач режимів включення в положення . Почне працювати вентилятор.
4. Поверніть перемикач в положення  , тепловентилятор почне працювати на 50% потужності.
5. Поверніть перемикач в положення  , тепловентилятор почне працювати на 100% потужності.
6. Щоб повністю відключити тепловентилятор необхідно всі органи управління (термостат, перемикач живлення) встановити в положення ВІМКН, О і висмикнути вилку електричного шнура з розетки.

СУВОРО ЗАБОРОНЕНО НАКРИВАТИ ТЕПЛОВУ ГАРМАТУ ПІД ЧАС РОБОТИ!

Часте спрацювання пристрою аварійного відключення не є нормальним режимом роботи теплової гармати. При появі ознак ненормальної роботи необхідно вимкнути прилад від мережі живлення.

З'ясуйте причини проблеми і усуньте їх в спеціалізованому сервісному центрі. Не намагайтеся здійснити ремонт самостійно, це може бути небезпечно для вашого життя.

У разі перегріву відключіть теплову гармату. При постійному використанні протягом 24 годин необхідно вимикати і не використовувати обігрівач протягом 2 годин. Якщо Ви виявили, що нагрівальні елементи червоні від нагрівання, необхідно перевірити роботу вентилятора. Якщо вентилятор не обертається, або хід обертання сповільнився, необхідно вимкнути обігрівач і зробити ремонт.

Обслуговування обладнання повинно бути проведено лише на фірмових сервісних центрах ТМ «Тех.АС» Обслуговування, виконане некваліфікованим персоналом, може стати причиною поломки.

Технічне обслуговування обладнання

Перед початком будь-яких робіт з обслуговування інструменту витягніть вилку з розетки.

Уникайте контакту інструменту від ударів і підвищеної вібрації, а також потрапляння на корпусні деталі масла і мастил.

Періодично перевіряйте кріплення. Якщо болти ослабли - затягніть їх негайно, щоб уникнути серйозного пошкодження інструменту та отримання травми. Періодично перевіряйте шнур електроживлення. Якщо кабель пошкоджений - відремонтуйте в найближчому авторизованому сервісному центрі. Тримайте вентиляційні отвори чистими. Очищайте періодично всі частини інструменту від пилу і бруду. Використання деяких засобів для чищення як бензин, аміак, і т.д. призводять до пошкодження пластмасові частини. Ремонт Вашого електроінструменту доручайте лише кваліфікованим фахівцям і тільки із застосуванням оригінальних запасних частин. При зносі вугільних щіток інструмент автоматично відключається. Виконайте заміну вугільних щіток. Обслуговування електроінструменту має бути виконано тільки кваліфікованим персоналом уповноважених сервісних центрів. Обслуговування, виконане некваліфікованим персоналом може стати причиною поломки інструменту і травм.

НЕСПРАВНІСТЬ	ПРИЧИНА	ДІЇ
Двигун не вмикається	Відсутня напруга в мережі.	Перевірте напругу в мережі.
	Несправність вимикача	Зверніться до спеціалізованого сервісного центру.
	Несправність кабеля живлення .	
Надмірне іскріння щіток на колекторі.	Знос щіток	Зверніться до спеціалізованого сервісного центру.
	Забруднений колектор	
	Пошкоджена обмотка ротору.	
Надмірна вібрація/шум.	Робочий інструмент погано зафіксований.	Зафіксуйте робочий інструмент.
Поява диму та запаху горілої ізоляції.	Несправні підшипники.	Зверніться до спеціалізованого сервісного центру.
	Знос якоря, чи шестерень.	
	Пошкоджена обмотка ротору, статора.	
Двигун перегрівається.	Забруднені вікна вентиляції двигуна.	Прочистіть вікна вентиляції двигуна.
	Електродвигун працює при надмірних навантаженнях.	Зняти навантаження на двигун.
	Несправний ротор, статор.	Зверніться до спеціалізованого сервісного центру.

Ремонт – це ПРОСТО!

Якщо ви не знайшли, у наведеній нижче таблиці, зручний для Вас сервісний центр, Ви можете відремонтувати свій інструмент в Києві у головному Сервісному центрі. Для цього потрібно відправити свій інструмент компанією «Нова Пошта», дотримуючись деяких правил:

1. Підготовка

- Інструмент має бути в повному комплекті;
- Потрібно вкласти вірно заповнений гарантійний талон та чек з магазину,
- Описати поломку на аркуші, та вкласти в коробку,
- Запакувати інструмент для транспортування.

2. Відправка

- Віднести коробку в найближче відділення «Нової пошти» та заповнити бланк:

Одержувач: ЕДРПОУ 38991829 ТОВ «Тех-Ас Груп»

Адреса одержувача: м. Київ, вул. Сирецька 9 (відділення Нової Пошти № 66) Оціночна вартість: 300 грн.

- Необхідно вказати назву інструмента,
- Платник: одержувач.

3. Отримання

- Отримати СМС з номером декларації для отримання у відділенні «Нової Пошти»,
- Отримати інструмент з усуненими несправностями,
- Користуватись «Інструментом Вашої мрії!».

ПЕРЕЛІК СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ

№	Город	Адрес	Тел.	електроінструмент	бензотехніка	Зварювальні апарати
1	Бердичів	вул. Одеська,58а	096-528-81-01	*	*	
2	Бердянськ	вул.Італійська,51	050-104-42-14	*		
3	Вінниця	вул.Добролюбова,6	098-221-27-97	*	*	*
4	Гайсин	вул.1-травня,4	068-051-76-34	*	*	
5	Гола Пристань	вул. 1-травня,256А	050-587-09-62	*	*	
6	Дніпро	вул.Новокримська,36	063-232-10-91	*	*	*
7	Дніпро	пр.Пушкіна,20	093-578-73-89	*	*	*
8	Дніпро	Курчатовський ринок, квартал 1 місце 140	063-635-02-68	*	*	
9	Дніпро	вул. Новоорловська,30	050-324-77-89, 097-959-08-96	*		
10	Житомир	вул.Хлібна,19	096-678-74-02	*	*	
11	Житомир	вул.Сергія Параджанова,53	096-982-85-09	*	*	*
12	Заболотів (Ів.Фр.обл.)	пл.Бандери,1	098-715-60-44	*	*	
13	Запоріжжя	вул.Братська,80	063-315-27-20	*	*	
14	Запоріжжя	вул.Світла,16а	050-941-56-41 068-338-02-90	*	*	
15	Івано-Франківськ	вул Коновальця,425А	066-431-08-03	*	*	
16	Калуш	вул.Б.Хмельницького,1а	050 061 96 83	*	*	
17	Київ	вул. Перова, 1 А	095-770-58-85 097-021-86-86	*	*	*
18	Київ	пр.40 р. Жовтня(пр.Голосіївський)106/2	044-257-88-92	*	*	*
19	Київ	пр. С.Бандери,16	066-239-06-60	*	*	
20	Київ	пл. Петропавлівська, 1	097-502-31-49	*	*	*
21	Луцьк	вул.Вахтангова,2	066-125-54-91	*	*	
22	Львів	вул.Зелена,238	067-940-52-22	*	*	
23	Львів	вул.Кукурудзяна,1, р-к Торпедо, пав.№50С	097-620-97-73	*	*	*
24	Львів	вул.Наукова,106	097-500-93-68	*	*	
25	Маріуполь	пр.Металурів,235	099-363-23-87	*	*	
26	Миколаїв	вул.1-ша-Слудська, 62	0512-58-40-44	*	*	
27	Миколаїв	вул.Автомобільна,10	067-510-16-39	*	*	
28	Новоград-Волинський	вул. Шевченка ,54	093-344-36-01	*	*	
29	Одеса	вул.Академіка Вільямса,89і	067-280-28-82	*	*	*
30	Павлоград	вул.Горького,145/1	066-091-98-88	*	*	
31	Рівне	вул. Київська,40	068-022-71-41	*	*	
32	Севастополь	пер. Гвардійський, 1	066-005-65-25	*	*	
33	Тернопіль	вул. Шептицького, 23 ринок Котломонтаж, кіоск №4	096-709-71-81	*	*	
34	Умань	пер. Залізняка,6а	095-692-62-92	*	*	
35	Харків	Вологодський в'їзд,6	066-240-16-20	*		
36	Хмельницький	вул.Гагаріна,37/1	068-153-06-55	*	*	*
37	Хмельницький	Проулок, 1-й Мирний,20	067-354-05-15	*	*	
38	Хмельницький	Старокостянтинівське шосе,5	096-361-61-82	*	*	
39	Хмельницький	вул.Красовського,5/1	03842-70-05-05	*		
40	Хмельницький	вул. Грушевського,45	097-212-25-58	*	*	
41	Черкаси	вул.Черновола,12/3	097-292-20-61	*	*	*
42	Чернівці	вул.Ремісна, 49 оф.2	063-699-35-02	*	*	



**Офіційний представник ТМ «Tex.AC»
на території України ТОВ «ТЕХ-АС ГРУП»
м. Київ, вул. Сирецька, 25А
www.tex-ac.com.ua, тел.: (044) 492-05-65**